

機能と 設定方法



詳細はこちら

ポーズモード



ポーズモード(一時停止)機能

ポーズモードの使用可否は
タッチスクリーン上に表示されます。

タッチスクリーン全体を下に
スワイプすると、使用を
一時停止することができます。



最初の2回連続使用のうち、
1回はポーズモードを使用する
ことができます。3分または8パフ(吸い込み)
に到達するまで、ポーズモードを
起動することができます。



ポーズモード の起動

ポーズモードは
最長8分間持続可能です。

使用を再開しない場合には
ホルダーが自動的に停止します。

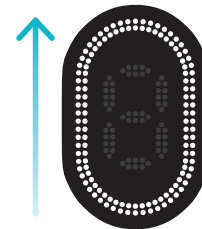


使用の再開

使用を再開するには、
タッチスクリーン全体を
上にスワイプし、再加熱が
完了してから、使用を
再開してください。

ホルダーが振動し、
LEDガイドが点灯すると
使用できます。

フレックスパフ

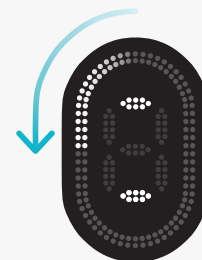

フレックスパフ機能

使用状況に応じ、
フレックスパフが自動で
使用パターンを分析し、
その使用可能時間を
調節します。

使用上の アドバイス

フレックス バッテリーモード

IQOSアプリを使用して、
ホルダーバッテリーの設定を
変更することができます。

パフォーマンスモード (デフォルト設定)

3回連続使用
(ポーズモード の使用なし)
もしくは2回連続使用
(うち1回のポーズモード
使用可能)。

エコモード

バッテリーの寿命を
パフォーマンスモードを
使用した場合と比べて
最長1年延ばすことができます*。


ホルダーが1回の使用に
設定されます。(連続使用不可)
ポーズモードは使用できません。

*初回使用時より継続的に
エコモードで使用した場合。



タッチスクリーンの 明るさ調整

タッチスクリーンを
5回タップし、
2段階の明るさレベルから
選んでください。

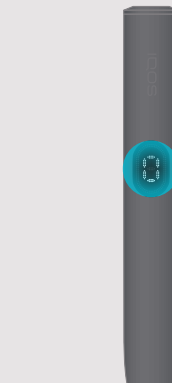

ホルダーステータスの 確認

ホルダーを手前に傾げるか、
タッチスクリーンを軽く押すと、
ホルダーステータスライトが
ホルダーバッテリーレベルを
表示します。



2つ点灯の場合

2本分
使用できます。



1つ点灯の場合

1本分
使用できます。



バッテリー切れ

バッテリー切れの
サインです。
充電してください。



エラー

ホルダーと
ポケットチャージャーを
リセットしてください。



リセット

ホルダーをポケットチャージャー
に装填し、ボタンを10秒間
長押ししてください。
すべてのステータスライトが
消灯した後に2回点滅し、
点灯したらリセット完了です。
問題が解決しない場合は
IQOSカスタマーセンターに
お問い合わせください。





ようこそ

IQOSの製品登録をすると、IQOS製品が故障したときのアフター保証の期間延長や様々な優待特典が受けられます。


お持ちのデバイスの保証に関する詳細は下記にてご確認ください。
<https://jp.iqos.com/warranty>
または
IQOSカスタマーセンター
0120-190517

IQOS アプリ

アプリでデバイスの機能や設定を変えたり、最新のファームウェアにすることができます。


アクセスはこちら
<https://jp.iqos.com/apps>

IQOS ILUMA i™の 使用方法

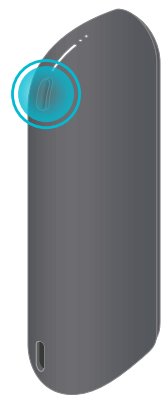


電源を入れる

ポケットチャージャーボタンを4秒間長押しした後、離します。
バッテリーライトとホルダーステータスライトがゆっくりと点灯します。

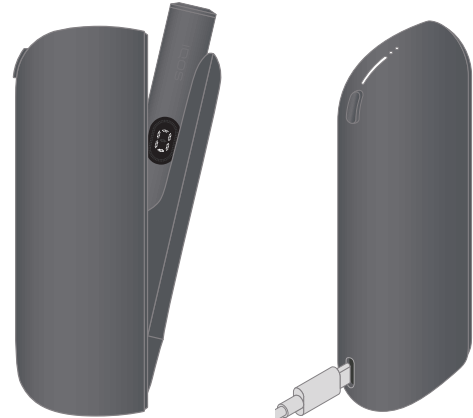

ホルダーの充電

ホルダーをポケットチャージャーに装填した後、ドアカバーを閉じると充電が開始されます。
ホルダーステータスライトから充電状況が確認できます。

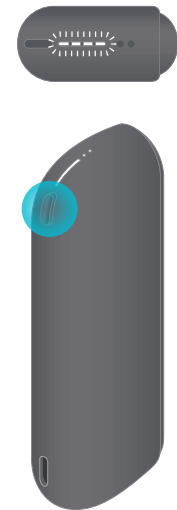

ポケットチャージャーの充電

初めて使用する際には、本製品付属の「安全上の注意事項」に従い推奨仕様のパワーアダプター(出力:5V,2A,Type C)を使用しフル充電(約135分)してください。

ポケットチャージャーの充電状況の確認

ポケットチャージャーボタンを押します。
バッテリーライトが点灯し、充電状況を表示します。

1. スマートコアスティック®の挿入

スティック上に印刷された線まで、スマートコアスティックが折れないよう、ホルダーに真っ直ぐ挿入してください。挿入後ホルダーが振動するのを待ちます。

2. 自動加熱開始

加熱は、自動もしくはタッチスクリーンを上をスワイプすると始まります。
加熱の状態は、タッチスクリーン上に表示されます。

3. 使用開始

ホルダーが2回振動すると、使用できます。

4. 使用時間のカウントダウン

タッチスクリーンの周りのLEDガイドが残り時間を表示します。

ポーズモード(一時停止)機能

ポーズモードの使用可否は使用中にタッチスクリーン上に表示されます。
ポーズモードの詳細は「機能と設定方法」をご覧ください。

フレックスパフ機能

使用状況に応じ、フレックスパフが自動で使用パターンを分析し、使用可能時間を調節します。
追加パフ(吸い込み)利用が可能な場合、LEDガイドが再調整された残り時間を表示します。

5. 終了前の通知

残り30秒間または残り2パフになると、ホルダーが振動します。

6. スマートコアスティック®の取り出し

使用済みのスマートコアスティックは折れないよう真っ直ぐに取り出してください。
スマートコアスティックは「安全上の注意事項」に従って破棄してください。

※ホルダー内でスマートコアスティックが折れてしまった場合、<https://jp.iqos.com/support>内の「よくある質問」をご確認ください。

7. ホルダーを再充電

ホルダーをポケットチャージャーに装填し、充電してください。