

機能と 設定方法



詳細はこちら

最大
+4
くち※



フレックスパフ機能

使用状況に応じ、
フレックスパフが自動で
使用パターンを分析し、
使用開始から6分間以内で
あれば初期設定
「14口（パフ）」に加えて、
さらに4口（パフ）まで使用
できます。※

※フレックスパフの作動は個人の
使用パターンによって異なり、毎使
用時に作動するとは限りません。
システムにより制御されている
ため、ご自身で開始することはで
きません。ポーズモードを使用した
場合は作動しません。
製品保証対象外

オートスタート （自動加熱）機能

スマートコアスティック®を
デバイスに挿入すると
自動加熱が開始します。

キャップ

ステータスライト

ボタン

ケーブル接続端子



使用上の アドバイス



充電状況の確認

ボタンを押します。
ステータスライトが点灯し、
充電状況を表示します。



ライトが 黄色く点滅

バッテリー残量が
ありません。
充電してください。



ライトが白く 2回点滅している 場合

IQOS ILUMA i ONE™が
動作温度範囲（0℃～40℃）
を超えています。デバイスが
動作温度範囲内になるまで
お待ちください。



ライトが赤く 点滅している 場合

IQOS ILUMA i ONEを
リセットしてください。
赤い点滅が続く場合は
IQOSカスタマーセンターに
お問い合わせください。



オートストップ

使用中に
スマートコアスティック®が
動いてしまった場合、
あるいはデバイスから
取り出されてしまった場合には
自動停止します。



リセット

ボタンを7秒間長押し
した後、離してください。
すべての
ステータスライトが
オフになった後に
点灯したらリセット
完了です。





IQOS ILUMA i ONE™の 使用方法

ようこそ

IQOSの製品登録をすると、
IQOS製品が故障したときの
アフター保証の期間を延長
することができます。

お持ちのデバイスの
保証に関する詳細は
下記にてご確認ください。
[https://
jp.iqos.com/warranty](https://jp.iqos.com/warranty)
または
IQOSカスタマーセンター
0120-190517

IQOS アプリ

アプリでデバイスの
機能や設定を変えたり、
最新のファームウェアに
することができます。

アクセスはこちら
[https://
jp.iqos.com/apps](https://jp.iqos.com/apps)

電源を入れる

ボタンを4秒間
長押しした後、離します。
ステータスライトが
ゆっくりと点灯します。



充電

初めて使用する際には、
本製品付属の「安全上の
注意事項」に従い、
推奨仕様のパワーアダプター
(出力:5V,2A,Type C)を
使用してIQOS ILUMA i ONE
をフル充電(約90分)して
ください。



開ける


キャップをスライドして
開けます。



1. スマートコア スティック®の挿入

デバイスが振動し、
ライトが点滅するまで、
スティック上に
印刷された線まで、
スマートコアスティックが
折れないよう、デバイスに
真っ直ぐ挿入してください。

加熱は自動的にもしくは
1秒ボタンを押して開始します。

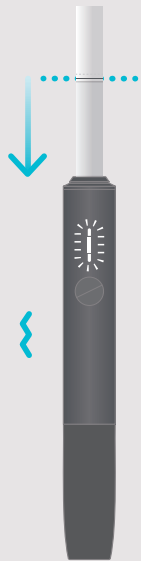

2. 使用開始

IQOS ILUMA i ONE™
が振動し、ステータスライト
が点灯すると、
使用いただけます。




3. 使用時間の確認

使用中には、
ステータスライトが
残り時間を表示します。



4. 終了前の通知

残り30秒間または
残り2口(パフ)になると、
IQOS ILUMA i ONE™が
振動し、白いライトが
1つ点滅します。

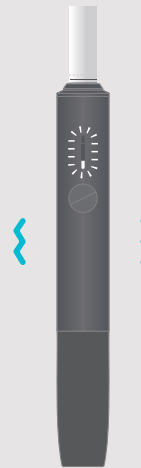

5. スマートコア スティック®の取り出し

使用済みの
スマートコアスティックは
折れないよう真っ直ぐに
取り出してください。
スマートコアスティックは、
「安全上の注意事項」に
従って破棄してください。



6. 閉じる

キャップをスライドして
閉じてください。



※ホルダー内でスマートコアスティックが
折れてしまった場合、[https://
jp.iqos.com/support](https://jp.iqos.com/support)内の
「よくある質問」をご確認ください。