

## 機能と 設定方法



詳細はこちら

### ポーズモード



#### ポーズモード(一時停止)起動条件

ポーズモードが起動可能な場合、タッチスクリーン上部に2本の縦線が表示されます。


タッチスクリーンより若干上から若干下までスワイプすると、一時停止することができます。

最初の3分間または8口(パフ)に達する前に一時停止が可能。一時停止した場合、一時停止をしたスティックを含めて2本まで連続使用可。そのうち、ポーズモードは1本のみ使用可能。




IQOSアプリから各機能の設定を  
変更することができます。

\*裏面のURLよりアクセス

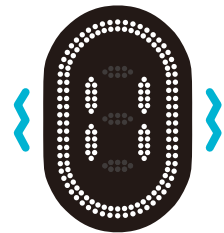

#### ポーズモード起動の お知らせ

タッチスクリーン中央に4つの縦線が点灯し、ホルダーが振動して、一時停止が開始したことを知らせます。起動すると、リング状LEDが一時停止の残り時間を表示します。8分以内に使用を再開しない場合にはホルダーが自動的に完全に停止します。

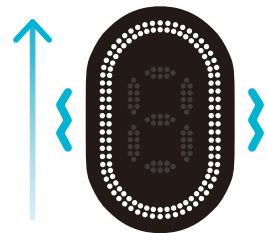


#### ポーズモード終了

タッチスクリーンより若干下のホルダー部分から大きく上向きにスワイプすると振動とともに加熱が再開します。

再加熱が完了すると、もう一度振動しリング状LEDが、一時停止前に表示されていた状態に戻ります。この状態になってから使用を再開ください。

### フレックスパフ

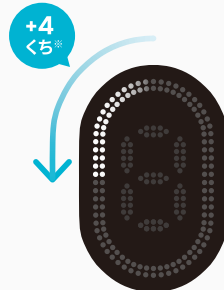

#### フレックスパフ機能

使用開始から6分間以内であれば初期設定「14口(パフ)」に加えて、さらに4口(パフ)まで使用できます。

※個人の使用パターンによって異なり、毎使用時に作動するとは限りません。システムにより制御されているため、ご自身で開始することはできません。ポーズモードを使用した場合は作動しません。製品保証対象外

### フレックス バッテリーモード

IQOSアプリを使用して、ホルダーバッテリーの設定を  
変更することができます。

#### パフォーマンスモード (初期設定)

- ・ポーズモード使用なし：  
連続使用3本
- ・ポーズモード使用あり：  
連続使用2本

#### エコモード

- ・1本のみ使用可能  
(ポーズモード使用不可)
- ・エコモードへの設定変更は  
IQOSアプリから可能

### 使用上の アドバイス



#### タッチスクリーンの 明るさ調整

タッチスクリーンを5回タップすることで、2段階の明るさ(強・弱)の間で切り替えることができます。



#### ホルダーステータスの 確認

ホルダーを手前に傾げるか、タッチスクリーンを軽く押すと、ホルダーステータスライトがホルダーバッテリーレベルを表示します。



#### 2つ点灯の場合

2本分  
使用できます。



#### 1つ点灯の場合

1本分  
使用できます。



#### バッテリー切れ

バッテリー切れの  
サインです。  
充電してください。



#### エラー

ホルダーと  
ポケットチャージャーを  
リセットしてください。



#### リセット

ホルダーをポケットチャージャーに装填し、ボタンを10秒間長押ししてください。

すべてのステータスライトが消灯した後に2回点滅し、点灯したらリセット完了です。

問題が解決しない場合は  
IQOSカスタマーセンターに  
お問い合わせください。



## ようこそ

IQOSの製品登録をすると、IQOS製品が故障したときのアフター保証の期間を延長することができます。

お持ちのデバイスの保証に関する詳細は下記にてご確認ください。  
<https://jp.iqos.com/warranty>  
または  
IQOSカスタマーセンター  
0120-190517

## IQOS アプリ

アプリでデバイスの機能や設定を変えたり、最新のファームウェアにすることができます。

アクセスはこちら  
<https://jp.iqos.com/apps>

# IQOS ILUMA i PRIME™の使用方法

## 電源を入れる

ポケットチャージャーボタンを4秒間長押しした後、離します。  
バッテリーライトとホルダーステータスライトがゆっくりと点灯します。

## ホルダーの充電

ホルダーをポケットチャージャーに装填した後、ラップカバーを閉じると充電が開始されます。  
ホルダーステータスライトから充電状況が確認できます。

## ポケットチャージャーの充電

初めて使用する際には、本製品付属の「安全上の注意事項」に従い推奨仕様のパワーアダプター（出力：5V,2A,Type C）を使用しフル充電（約135分）してください。

## ポケットチャージャーの充電状況の確認

ポケットチャージャーボタンを押します。  
バッテリーライトが点灯し、充電状況を表示します。

## 1. スマートコアスティック®の挿入

スティック上に印刷された線まで、スマートコアスティックが折れないよう、ホルダーに真っ直ぐ挿入してください。挿入後ホルダーが振動するのを待ちます。

## 2. 自動加熱開始

加熱は、自動もしくはタッチスクリーンを上をスワイプすると始まります。  
加熱の状態は、タッチスクリーン上に表示されます。

## 3. 使用開始

ホルダーが2回振動すると、使用できます。

## 4. 使用時間のカウントダウン

タッチスクリーンの周りのリング状LEDが残り時間を表示します。

## ポーズモード（一時停止）機能

ポーズモードの使用可否は使用中にタッチスクリーン上に表示されます。  
ポーズモードの詳細は「機能と設定方法」をご覧ください。

## フレックスパフ

システム制御によりさらに4口（パフ）まで追加します。  
フレックスパフの詳細は「機能と設定方法」をご覧ください。

## 5. 終了前の通知

残り30秒間または残り2口（パフ）になると、ホルダーが振動します。

## 6. スマートコアスティック®の取り出し

使用済みのスマートコアスティックは折れないよう真っ直ぐに取り出してください。  
スマートコアスティックは「安全上の注意事項」に従って破棄してください。

※ホルダー内でスマートコアスティックが折れてしまった場合、<https://jp.iqos.com/support>内の「よくある質問」をご確認ください。

## 7. ホルダーを再充電

ホルダーをポケットチャージャーに装填し、充電してください。